



Instrucciones de instalacion: (herramienta especial necesaria: matraca y dado de 12 mm.

1. Retire el bisel de fabrica de la manija de la puerta trasera de su posicion. Presione hacia abajo y jale (o use un desarmador plano para hacer palanca alrededor de donde se localizan las patitas) la parte superior del bisel fuera de su posicion, entonces levante el bisel hacia arriba para removerlo

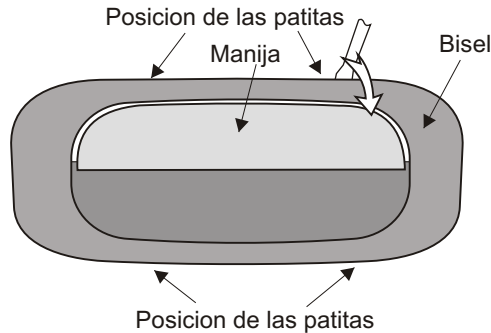


3. Con la llave en la cerradura, cuidadosamente alinie el agujero en el soporte de montaje con el agujero en la pared interior de la puerta trasera, use los tornillos que vienen incluidos para retener la cerradura a la pared, ajuste el mecanismo de cerrojo en su posicion correcta, entonces apriete firmemente los tornillos.

Nota: la puerta trasera tiene que estar cerrada para instalar el mecanismo de cerrojo correctamente.

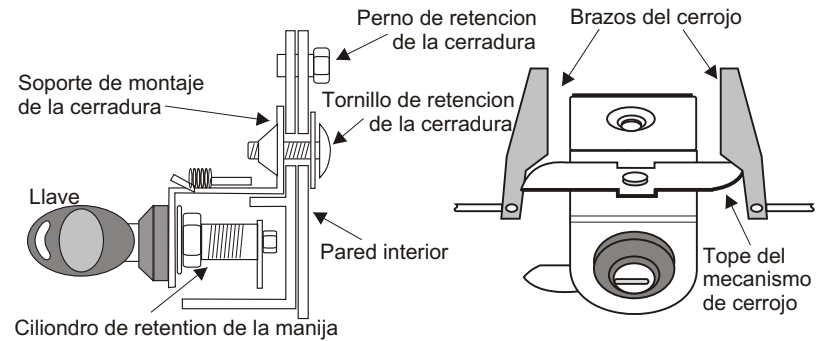

2. Localice los tres tornillos de retencion de la manija en el lado interior de la pared (lado de carga) de la puerta trasera, use el dado de 12mm para remover el tornillo de abajo. Retire la manija de la puerta trasera.

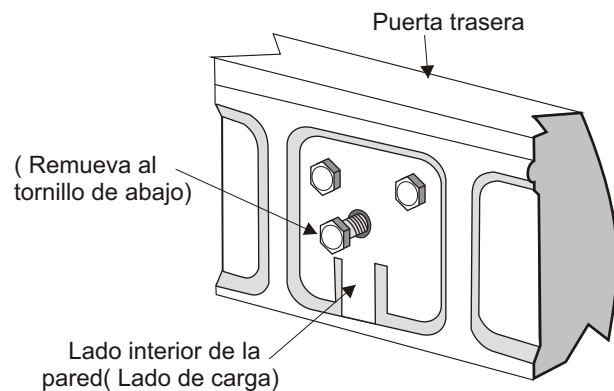

4. Retire la llave del cilindro, instale el nuevo bisel en la apertura, inserte las dos patitas de abajo primero en su posicion, despues presione las dos patitas superiores para que el bisel quede ensamblado en su posicion.

Advertencia: las patitas se pueden quebrar si no se instalan correctamente. Asegurese que las dos patitas estan adentro o alineadas en su posicion antes de presionar el bisel. En climas extremadamente frios, caliente el bisel antes de instalarlo

