



**Instrucciones de instalacion:** ( herramienta especial necesaria: T-40 (40mm) broca de torque con punta de desarmador


1. Retire el bisel de fabrica de la manija de la puerta trasera de su posicion. Use un desarmador plano para hacer palanca (alrededor de donde se localizan las patitas) en la parte inferior del bisel, entonces jale el bisel hacia abajo para removerlo

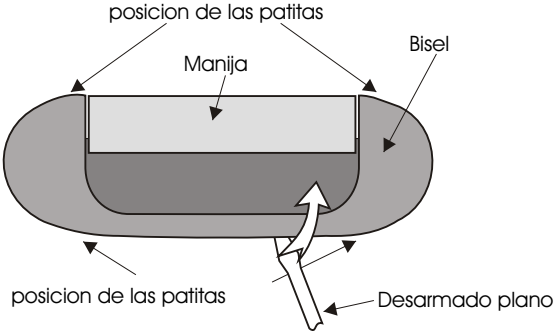

3. Con la llave en la cerradura, cuidadosamente alinie el agujero en el soporte de montaje con el agujero en a pared interior de la puerta trasera, use los tornillos que vienen incluidos para retener la cerradura a la parad, juste el mecanismo de cerrojo en su posicion correcta, entonces apriete firmemente los tornillos.

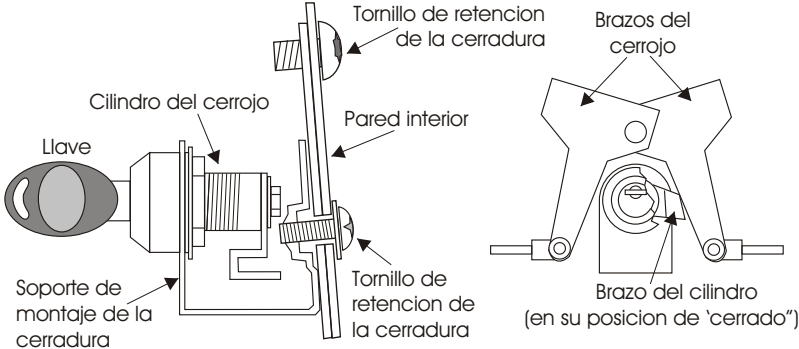

2. Localice los cerrojos de las barras de sostenimiento de la puerta trasera ( en los dos lados al final de la pared de la caja), use el T-40 punta de torque para remover la barra e instalar un escudo para proteger la puerta trasera de ser forzada a abrir. localice los tres tornillos de retencion de la manija en el lado interior de la pared ( lado de carga) de la puerta trasera, use el T-40 (40mm) punta de torque para remover el tornillo de abajo.

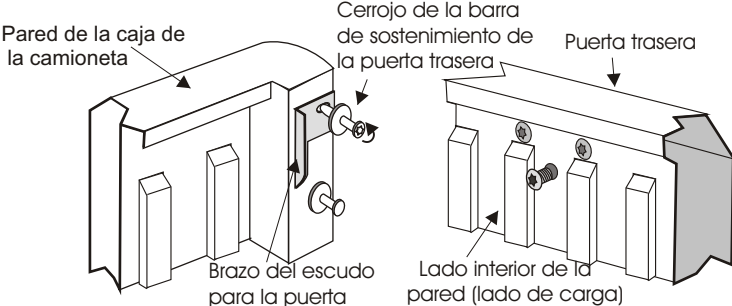

4. Retire la llave del cilindro, instale el nuevo bisel en la apertura, inserte las dos patitas de abajo primero en su posicion, despues presione las dos patitas superiores para que el bisel quede ensamblado en su posicion.

**Advertencia:** las patitas se pueden quebrar si no se instalan correctamente. Asegurese que las dos patitas estan adentro o alineadas en su posicion antes de presionar el bisel. En climas extremadamente frios, caliente el bisel antes de instalarlo

